Guía del usuario de Seagate Wireless Plus

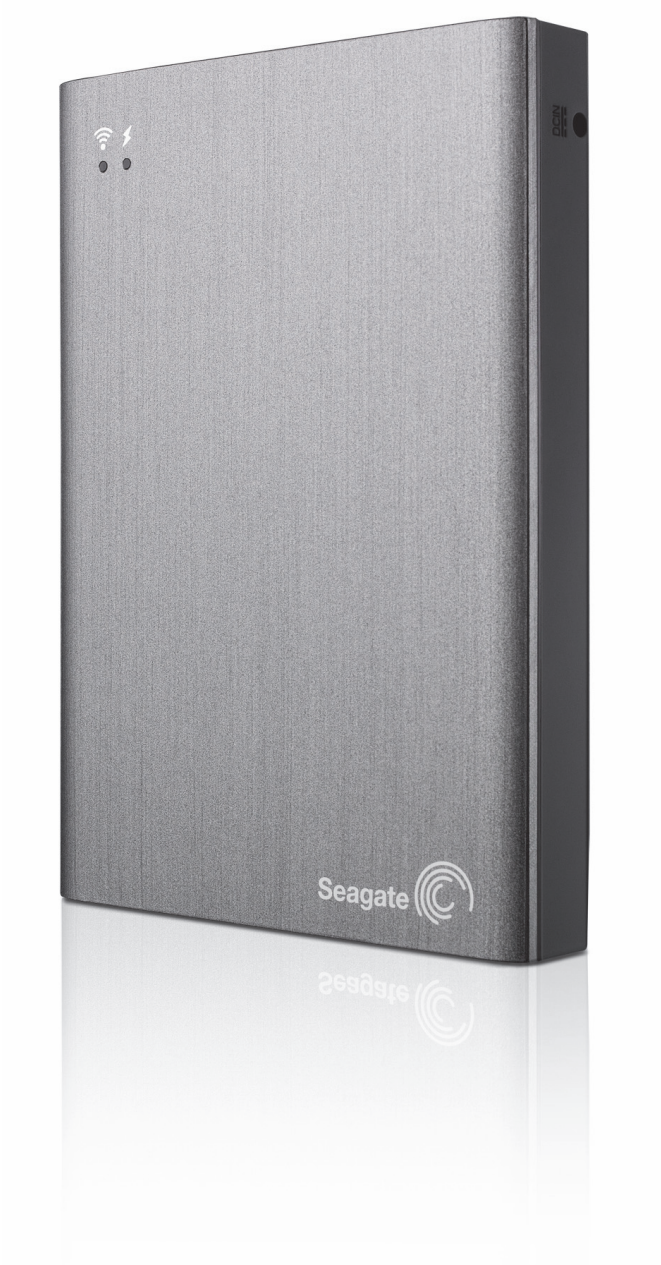

Modelo 1AYBA2

Guía del usuario de Seagate Wireless Plus

© 2013 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology, el logotipo de Wave y Seagate Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC, o de alguna de sus filiales. iPod, iPad, iPhone, Time Machine, Safari y Mac son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. y se utilizan aquí para indicar la compatibilidad. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad de disco duro, un gigabyte (o GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (o TB) equivale a un billón de bytes. Además, parte de la capacidad mencionada se utiliza para formatear y otras funciones, por lo que no estará disponible para el almacenamiento de datos. Los ejemplos de uso cuantitativo de las diversas aplicaciones se proporcionan con fines ilustrativos. Las cantidades reales variarán en función de diversos factores, como el tamaño y el formato de los archivos, las características y el software de aplicaciones. Seagate se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las ofertas de productos o sus especificaciones.

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
EE.UU.

Cumplimiento normativo

Información sobre la Clase B de la normativa FCC

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que estas interferencias no se produzcan en una instalación concreta. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias aplicando una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la toma de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener asistencia.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá ocasionar interferencias perjudiciales y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de FCC: Los cambios o modificaciones que no sean aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normativas pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

NOTA IMPORTANTE: Disposiciones sobre la exposición a radiaciones de la FCC

Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones de la normativa FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse de forma que entre el radiador y el cuerpo haya una distancia mínima de 20 cm.

El transmisor no se debe colocar junto con otra antena ni transmisor, ni utilizarse en combinación con ellos.

La disponibilidad de algunos canales específicos y/o bandas de frecuencia operativas depende de cada país. En la fábrica, se programan con firmware en función de cada destino. El usuario final no puede configurar el firmware.

Nota para los propietarios del modelo para EE.UU.: Para cumplir la normativa de la FCC para EE.UU., la función de selección del país se ha eliminado completamente de todos los modelos para EE.UU. La función anterior se limita únicamente a modelos destinados a otros países.

NOTA IMPORTANTE: (Solo para el uso de dispositivos móviles)

Disposiciones sobre la exposición a radiaciones:

Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones del IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse de forma que entre el radiador y el cuerpo haya una distancia mínima de 20 cm.

Seguridad de las baterías

Este producto contiene una batería de ión-litio que debe desecharse correctamente. Consulte este enlace para obtener más información sobre cómo reciclarla y desecharla correctamente.

Le rogamos que respete las normas de seguridad de las baterías expuestas a continuación:

- No desmonte, abra ni triture las baterías o pilas secundarias.
- No exponga las pilas ni las baterías al calor ni al fuego. Evite almacenarlas bajo la luz directa del sol.
- No realice cortocircuitos en las pilas ni en las baterías. No almacene pilas ni baterías aleatoriamente en una caja o cajón donde puedan producirse cortocircuitos entre ellas o con otros objetos de metal.
- No utilice ningún cargador que no sea el suministrado específicamente para utilizarse con este equipo.
- No utilice ninguna pila ni batería que no haya sido diseñada para utilizarse con este equipo.
- No mezcle pilas de diferente fabricación, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.
- Consulte inmediatamente a su médico si se traga una pila o una batería.
- No someta las pilas ni las baterías a choques mecánicos.
- En el caso de fugas en las pilas, no deje que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En el caso de no poder evitarlo, lave bien el área afectada con agua abundante y consulte a su médico.
- No deje las pilas ni las baterías al alcance de los niños.
- Mantenga las pilas y las baterías limpias y secas.
- Las pilas y las baterías secundarias deben cargarse antes de usarse. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga correctas.
- No deje la batería en carga durante demasiado tiempo cuando no la utilice.
- Después de periodos prolongados de almacenamiento, es probable que necesite cargar y descargar las pilas o las baterías varias veces para lograr su máximo rendimiento.
- Las pilas y las baterías secundarias ofrecen su máximo rendimiento cuando funcionan con una temperatura ambiente normal (20 °C + 5 °C).
- Conserve la documentación del producto original para futuras consultas.
- Utilice la pila o la batería únicamente para los usos para los que fueron diseñadas.
- Deséchelas correctamente.

El dispositivo Seagate Wireless Plus no se ha diseñado para utilizarse en oficinas.

Contenido

1. Introducción 1

Acerca de esta guía 1

Características de *Seagate Wireless Plus* 1

Especificaciones del producto 3

Dispositivos compatibles 3

Navegadores web compatibles 3

Tipos de archivo compatibles 3

Especificaciones de hardware 4

Acerca de la seguridad Wi-Fi de *Seagate Wireless Plus* 4

2. Configuración del dispositivo *Seagate Wireless Plus* 5

Desembalaje de la caja 5

Paso 1: Conexión del dispositivo *Seagate Wireless Plus* al ordenador 5

Paso 2: Configuración del dispositivo y carga de contenido 6

Configuración del dispositivo 6

Carga de contenido 6

Paso 3: Desconexión y encendido 7

Paso 4: Conexión a *Seagate Wireless Plus* 7

Conexión a *Seagate Wireless Plus* desde un dispositivo Apple o Android 8

Conexión a *Seagate Wireless Plus* desde un ordenador Mac mediante AirPort® 8

Conexión a *Seagate Wireless Plus* desde un smartphone 8

Conexión a *Seagate Wireless Plus* desde un navegador de un ordenador 9

Conexión a Internet mientras se encuentra conectado a *Seagate Wireless Plus* 9

3. Disfrute de sus vídeos, fotos y música 10

Instalación de las aplicaciones de *Seagate Wireless Plus* 10

Instalación de la aplicación Seagate Media 10

Instalación de Seagate Media Sync 10

Visualización y reproducción de sus archivos multimedia 11

Búsqueda de archivos 11

Reproducción de vídeos 11

Visualización de fotos 12

Reproducción de música 13
Visualización de documentos 14
Visualización del contenido de las carpetas 14
Descarga de contenido en el dispositivo multimedia o el ordenador 14
Carga inalámbrica de contenido desde un ordenador en el dispositivo *Seagate Wireless Plus* 15
Sincronización de los archivos con Seagate Media Sync 15
Copia y sincronización de archivos usando un ordenador Mac 15
Copia y sincronización de archivos usando un ordenador Windows 16
Administración de las unidades conectadas 17

4. Administración del dispositivo *Seagate Wireless Plus* 18

Restauración del dispositivo *Seagate Wireless Plus* 18
Reinicio del dispositivo *Seagate Wireless Plus* 18
Apagado del dispositivo *Seagate Wireless Plus* 19
Restauración de *Seagate Wireless Plus* a su configuración original 19
Cambio del nombre del dispositivo *Seagate Wireless Plus* 20
Desconexión de la red de *Seagate Wireless Plus* 20
Establecimiento de una contraseña 20
Cambio del idioma de la aplicación *Seagate Media* 21
Desconexión del dispositivo *Seagate Wireless Plus* del ordenador 21
Eliminación de contenido del dispositivo *Seagate Wireless Plus* 21

5. Descripción general del dispositivo *Seagate Wireless Plus* 22

Descripción de los componentes de *Seagate Wireless Plus* 22
Carga de la batería 23

6. Resolución de problemas 24

Problemas comunes y soluciones 24
Búsqueda de ayuda adicional 27

1. Introducción

Su dispositivo de almacenamiento inalámbrico móvil *Seagate Wireless Plus* es una unidad de disco duro portátil que transmite una señal inalámbrica. Este dispositivo le permite almacenar sus archivos multimedia digitales y, a continuación, reproducir el contenido en un iPad®, un iPhone®, un iPod® touch, una tableta Android™ o un smartphone, o bien en otra tableta, smartphone u ordenador que dispongan de conexión Wi-Fi.

En la sección “Especificaciones del producto” podrá consultar una lista de navegadores web y dispositivos compatibles.

Acerca de esta guía

En esta guía se presentan las características del dispositivo *Seagate Wireless Plus* y se describe cómo configurarlo, cómo llenarlo con sus archivos multimedia digitales y cómo utilizarlo para disfrutar de sus vídeos, fotos y música.

Para obtener información adicional sobre el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, consulte el tutorial de introducción (incluido en el dispositivo). Para obtener más información sobre la última versión del firmware, vídeos, consejos y asistencia para la solución de problemas, acceda al sitio de atención al cliente de Seagate.

Características de *Seagate Wireless Plus*

A continuación se indican algunas de las tareas que puede realizar con el dispositivo *Seagate Wireless Plus*:

- **Almacenar sus películas, canciones y fotos.** La unidad de disco duro de 1 TB puede almacenar más de 300 películas en alta definición (1,5 GB en formato MP4 H.264), 125.000 canciones o 100.000 fotos[1].
- **Cargar los archivos multimedia con rapidez.** El dispositivo viene equipado con un puerto USB 3.0 (compatible con USB 2.0) para garantizar la rapidez de las transferencias y admite interfaces como *FireWire® 800* y *Powered eSATA*. Solo tiene que conectar el dispositivo en su PC o en su Mac, y arrastrar y soltar los archivos.
- **Compartir contenido con más personas.** Su dispositivo *Seagate Wireless Plus* sirve como red inalámbrica móvil. Lo único que tiene que hacer es seleccionar el dispositivo *Seagate Wireless Plus* como su red inalámbrica desde el dispositivo que desee utilizar (iPad, iPhone, dispositivo Android, etc.) y, seguidamente, acceder a sus archivos

1.Los ejemplos de uso cuantitativo de las diversas aplicaciones se proporcionan con fines ilustrativos. Las cantidades reales dependerán de diversos factores, como el tamaño y el formato del archivo, las características y el software de aplicación.

multimedia. El dispositivo *Seagate Wireless Plus* puede reproducir simultáneamente hasta tres o más dispositivos que dispongan de Wi-Fi, con lo que varias personas podrán acceder a su biblioteca multimedia inalámbrica al mismo tiempo.

- **Disfrutar de hasta diez horas de reproducción continua.** El dispositivo *Seagate Wireless Plus* (cuando se encuentra cargado) proporciona hasta diez horas de reproducción de vídeo continua.[2]

  Nota: Cuando visualice vídeos en alta resolución, puede que el tiempo de reproducción sea inferior.

- **Realizar más tareas contemporáneamente.** Mientras esté escuchando música o viendo películas o fotografías en su iPad, iPhone, tableta Android o smartphone, también podrá navegar por Internet, desde su red doméstica o desde su zona con cobertura inalámbrica Wi-Fi favorita.

  Notas:

  - El dispositivo no permite navegar por Internet desde un ordenador o un dispositivo Wi-Fi diferente a iOS/Android.
  - No le recomendamos reproducir vídeos en alta definición (HD) desde Internet mientras esté conectado a la red de *Seagate Wireless Plus*.

- **Gestionar sus archivos multimedia digitales.** La aplicación *Seagate Media*™, desarrollada específicamente para dispositivos Apple y Android, le ayuda a disfrutar de su música, fotos y vídeos con funciones como la reproducción de música de fondo mientras se utilizan otras aplicaciones, la adición de marcadores de películas y la personalización de carruseles de fotografías. Para obtener más información, consulte la sección “Disfrute de sus vídeos, fotos y música” en la página 10.
- **Sincronizar sus archivos multimedia.** El software *Seagate Media Sync*™, una aplicación gratuita proporcionada por Seagate, sincroniza automáticamente todos los archivos multimedia con el dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Para obtener más información, consulte la sección “Sincronización de los archivos con Seagate Media Sync” en la página 15.

2. La vida útil exacta de la batería depende del modelo del producto, de las condiciones de uso normales y de las configuraciones utilizadas.

Especificaciones del producto

En las siguientes listas se identifican los dispositivos, navegadores y tipos de archivo compatibles con el dispositivo *Seagate Wireless Plus* y sus especificaciones de hardware.

Dispositivos compatibles

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* puede utilizarse con los siguientes dispositivos:

- iPad, iPhone, iPod touch con iOS 4 y superior
- Tabletas Android y smartphones con Android versión 2.1 y superior
- Otras tabletas y smartphones con Wi-Fi
- Ordenadores Windows® con Windows 8, Windows 7, Windows Vista® o Windows XP
- Ordenadores Mac® con Mac OS® X 10.5.8 o sistemas operativos posteriores

Navegadores web compatibles

Puede utilizar los siguientes navegadores para acceder a la biblioteca multimedia del dispositivo *Seagate Wireless Plus*:

- Safari® 5 o posterior (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer® 8 o posterior (Windows)
- Firefox®
- Google Chrome™

Tipos de archivo compatibles

Para iPad

- Vídeo: Vídeo H.264, MPEG-4 y Motion-JPEG
- Audio: AAC, MP3, M4a, Audible (formatos 2, 3 y 4), Apple Lossless, AIFF y WAV
- Documentos: Microsoft® Office®, iWork® y Adobe® Acrobat® (PDF)
- Seleccionar archivos compatibles con aplicaciones de terceros

Para ordenadores portátiles, tabletas y smartphones

- Cualquier archivo compatible con las aplicaciones de su dispositivo

Especificaciones de hardware

- Capacidad de la unidad: 1 TB
- Puerto SuperSpeed USB 3.0 (necesario para velocidades de transferencia USB 3.0) o puerto USB 2.0
- Batería: Batería de ión-litio no reemplazable por el usuario
- Vida útil de la batería: Hasta 10 horas de reproducción continua (1 usuario); hasta 25 horas en reposo
- Alcance Wi-Fi máximo: 45 m (147 pies)
- Formato de la unidad: NTFS

  El controlador Paragon NTFS se encuentra disponible para habilitar el acceso de lectura/escritura con un sistema operativo Mac. El software se encuentra disponible en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

Acerca de la seguridad Wi-Fi de *Seagate Wireless Plus*

Como *Seagate Wireless Plus* es un dispositivo de transmisión *inalámbrica*, se puede "ver" desde cualquier dispositivo Wi-Fi que se encuentre dentro de su alcance (hasta 45 m/147 pies).

Puede establecer una contraseña para restringir el acceso al dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Consulte la sección "Establecimiento de una contraseña" en la página 20 para restringir el acceso al dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

Consejo: Cuando tiene el dispositivo *Seagate Wireless Plus* conectado físicamente al ordenador mediante un cable, la conexión inalámbrica se encuentra desactivada, con lo que sus archivos no son visibles para otras personas.

2. Configuración del dispositivo *Seagate Wireless Plus*

En este capítulo se explica cada paso del proceso de instalación con más detalle que en la *Guía de inicio rápido*.

Desembalaje de la caja

Para obtener una descripción detallada de los componentes incluidos en la caja, revise la sección “Descripción general del dispositivo Seagate Wireless Plus” en la página 22.

Paso 1: Conexión del dispositivo *Seagate Wireless Plus* al ordenador

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* incluye un cable y un adaptador USB 3.0. Este sistema USB 3.0 ofrece mayores velocidades de transferencia si se conecta a un puerto USB 3.0 del ordenador.
Nota: Si el ordenador no dispone de un puerto USB 3.0, puede conectar el cable a un puerto USB 2.0.

1. Retire la cubierta de plástico del extremo del dispositivo *Seagate Wireless Plus* para dejar al descubierto el conector.
2. Conecte el cable USB 3.0 y el adaptador USB 3.0 al dispositivo *Seagate Wireless Plus* y, a continuación, a un puerto USB (2.0 o 3.0) del ordenador.

Paso 2: Configuración del dispositivo y carga de contenido

Configuración del dispositivo

Revise la tabla siguiente para asegurarse de que no es necesario realizar ninguna configuración adicional antes de empezar a copiar archivos en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

Tabla 1: Requisitos de configuración

Tipo de ordenador	Requisitos de configuración
PC	No se requiere configuración alguna.
Mac[a]	Instale el archivo **MacInstaller.dmg** (situado en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*) para permitir la copia de archivos.
PC y Mac	Instale el archivo **MacInstaller.dmg** para poder utilizar el dispositivo *Seagate Wireless Plus* tanto con PC como con Mac.

a. No permita que Time Machine® utilice el dispositivo *Seagate Wireless Plus* para realizar copias de seguridad. Time Machine intentará reformatear la unidad incluida dentro del dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Consulte la sección "Resolución de problemas" en la página 24 si reformatea la unidad por error.

Carga de contenido

Una vez que se haya conectado el ordenador físicamente al dispositivo *Seagate Wireless Plus*, la forma más sencilla de llenarlo consiste en arrastrar y soltar los archivos desde el ordenador hasta él.

Nota: Es responsabilidad del usuario cumplir las leyes de propiedad intelectual correspondientes y respetar los derechos del propietario en lo que concierne al uso de los contenidos.

También puede instalar el software *Seagate Media Sync*™ para que le resulte más sencillo copiar sus archivos y sincronizarlos una vez que se encuentren en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Revise la sección "Sincronización de los archivos con Seagate Media Sync" en la página 15 para obtener más información sobre cómo instalar y utilizar *Seagate Media Sync*.

Nota: Su dispositivo Apple®, Android® u otro dispositivo Wi-Fi reproducirá únicamente los archivos cuyos formatos sean compatibles. Consulte las especificaciones de su dispositivo para obtener información detallada.

Paso 3: Desconexión y encendido

Desconecte el adaptador USB 3.0 y el cable USB 3.0 del dispositivo *Seagate Wireless Plus*, vuelva a colocar la cubierta de plástico y encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido.

El indicador LED de Wi-Fi parpadea cuando se enciende el dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Cuando la luz es de color azul fijo, el dispositivo dispone de conexión Wi-Fi, lo cual significa que otros dispositivos pueden conectarse a él.

Consejo: El dispositivo *Seagate Wireless Plus* se encuentra precargado de fábrica y puede funcionar durante, aproximadamente, entre 45 minutos y 1 hora. Es posible que desee cargar el dispositivo antes de permitir que otros dispositivos se conecten a él para poder disfrutar de sus vídeos, fotos y música. Para obtener más información sobre la carga, consulte la sección “Carga de la batería” en la página 23.

Para obtener más información sobre todos los componentes (indicadores LED, cables, etc.) del dispositivo *Seagate Wireless Plus*, revise la sección “Descripción general del dispositivo Seagate Wireless Plus” en la página 22.

Paso 4: Conexión a *Seagate Wireless Plus*

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* dispone de su propia red inalámbrica. Cuando se conecta a ella, establece un enlace específico con *Seagate Wireless Plus* a través de Wi-Fi.

También se puede conectar a Internet mientras se encuentra conectado a la red de *Seagate Wireless Plus*. Por ejemplo, puede conectarse desde su zona con cobertura inalámbrica preferida mientras ve una película o escucha su música favorita en el dispositivo.

Consejo: No le recomendamos reproducir una película en streaming desde Internet mientras se encuentra conectado a la red de *Seagate Wireless Plus*.

Seleccione una de estas opciones, que le ayudarán a conectar el dispositivo a la red de *Seagate Wireless Plus* :

- *Conexión a Seagate Wireless Plus desde un dispositivo Apple o Android*
- *Conexión a Seagate Wireless Plus desde un ordenador Mac mediante AirPort®*
- *Conexión a Seagate Wireless Plus desde un smartphone*
- *Conexión a Seagate Wireless Plus desde un navegador de un ordenador*
- *Conexión a Internet mientras se encuentra conectado a Seagate Wireless Plus*

Conexión a *Seagate Wireless Plus* desde un dispositivo Apple o Android

Los dispositivos Apple y Android pueden utilizar la aplicación *Seagate Media* para ayudarle a buscar y reproducir los archivos multimedia del dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Le recomendamos que instale esta aplicación antes de realizar la conexión a la red de *Seagate Wireless Plus*. Para obtener más información sobre cómo instalar esta aplicación, consulte la sección “Instalación de la aplicación Seagate Media” en la página 10.

1. Abra los parámetros de configuración de su red inalámbrica:
   - Para los dispositivos Apple, seleccione **Configuración > Wi-Fi**.
   - Para los dispositivos Android, seleccione **Configuración > Inalámbrico y redes > Configuración de Wi-Fi**.
2. Seleccione ***Seagate Wireless Plus*** en la lista de redes.
3. Pulse el botón de inicio en el dispositivo Apple o Android.
4. Pulse el icono de **Seagate Media** para abrir la aplicación.

Conexión a *Seagate Wireless Plus* desde un ordenador Mac mediante AirPort®

Si tiene una tarjeta AirPort instalada en su ordenador Mac, puede conectarse a *Seagate Wireless Plus*. Consulte la documentación del usuario correspondiente a su ordenador para obtener las instrucciones más actualizadas sobre cómo conectarse a una red inalámbrica.

1. Seleccione **Apple** > **Preferencias del sistema**.
2. En Internet y redes, seleccione **Red**.
3. Seleccione **AirPort** en la lista de servicios de conexión a redes.
4. Seleccione ***Seagate Wireless Plus*** en la lista de redes.
5. Abra Safari y entre en cualquier URL o escriba “www.seagatewireless.com” en la barra de direcciones.

   Se mostrará la página principal de *Seagate Wireless Plus*.

Conexión a *Seagate Wireless Plus* desde un smartphone

Puede conectarse al dispositivo *Seagate Wireless Plus* desde cualquier smartphone con acceso Wi-Fi que disponga de un navegador. Aunque el proceso de conexión a un dispositivo inalámbrico es parecido en la mayoría de los smartphones, consulte la documentación de su teléfono si necesita obtener instrucciones detalladas.

1. Diríjase a la configuración Wi-Fi de su teléfono.
2. Seleccione ***Seagate Wireless Plus*** en la lista de redes inalámbricas.
3. Abra el navegador web del teléfono.
4. Entre en cualquier URL o escriba “www.seagatewireless.com” para acceder automáticamente a la página principal de *Seagate Wireless Plus*.

Conexión a *Seagate Wireless Plus* desde un navegador de un ordenador

Puede reproducir el contenido desde *Seagate Wireless Plus* con un navegador web.

1. Habilite la conexión inalámbrica del ordenador.
2. Seleccione "*Seagate Wireless Plus*" en la lista de redes inalámbricas disponibles.

   Inicie un navegador web y entre en cualquier URL o escriba "www.seagatewireless.com" para acceder automáticamente a la página principal de *Seagate Wireless Plus*.

Conexión a Internet mientras se encuentra conectado a *Seagate Wireless Plus*

Mientras se encuentra conectado a la red de *Seagate Wireless Plus*, puede utilizar la aplicación Seagate Media para conectarse a una segunda red Wi-Fi. Si la segunda red Wi-Fi cuenta con conectividad a Internet, podrá utilizar Internet mientras se encuentra conectado al dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

1. Haga clic en el icono de Wi-Fi , situado en la parte superior de la aplicación Seagate Media.

   En los smartphones y en otros dispositivos similares, pulse el icono situado en la parte derecha de la pantalla y, a continuación, pulse el icono de Wi-Fi .
2. Seleccione la red a la que desea unirse. Si se encuentra habilitada la seguridad en la red Wi-Fi seleccionada, introduzca la contraseña solicitada.
3. La aplicación Seagate Media le pregunta si desea deshabilitar el acceso al contenido del dispositivo *Seagate Wireless Plus* para otros usuarios.
   - Si selecciona **Sí**, los restantes usuarios podrán conectarse a la red Wireless Plus y acceder a Internet, pero no podrán ver ningún contenido del dispositivo *Seagate Wireless Plus*.
   - Si selecciona **No**, los restantes usuarios podrán conectarse a la red Wireless Plus, acceder a Internet y ver el contenido del dispositivo *Seagate Wireless Plus*.
4. Una vez establecida la conexión a la red, podrá utilizar el navegador web del dispositivo y comprobar el correo electrónico, entre otras funciones (siempre que la red se encuentre conectada a Internet).

3. Disfrute de sus vídeos, fotos y música

Seagate pone a su disposición dos aplicaciones de software gratuitas para ayudarle a gestionar su biblioteca multimedia digital y a disfrutar de ella:

- La aplicación *Seagate Media*™. Esta aplicación (específica para dispositivos Apple y Android) categoriza los archivos multimedia digitales que copia en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.
- *Seagate Media Sync*™. Esta aplicación sincroniza los documentos y los archivos multimedia de su ordenador con el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

También puede disfrutar de sus vídeos, fotos y música desde un navegador web.

Si ya ha instalado estas aplicaciones, diríjase a la sección *Visualización y reproducción de sus archivos multimedia*.

Instalación de las aplicaciones de *Seagate Wireless Plus*

Instalación de la aplicación Seagate Media

1. Abra Apple App Store, el sitio web de Amazon o Google Play desde su dispositivo.
2. Busque la aplicación *Seagate Media* e instálela.

   Ahora está preparado para empezar a visualizar y reproducir sus archivos multimedia.

Instalación de Seagate Media Sync

1. Utilice este enlace para acceder a la página de *Seagate Wireless Plus* en el sitio web de Seagate.
2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en **Downloads** (Descargas).
3. Haga clic en Seagate External Drives (Unidades externas de Seagate) y, a continuación, en *Seagate Wireless Plus*.
4. Busque el software ***Media Sync*** para su sistema operativo y, a continuación, descargue e instale el software en el ordenador.

   Para obtener más información sobre cómo sincronizar los archivos, consulte la sección “Sincronización de los archivos con Seagate Media Sync” en la página 15.

Visualización y reproducción de sus archivos multimedia

En esta sección se proporcionan instrucciones para reproducir vídeos, escuchar música y ver fotos y documentos mediante la aplicación *Seagate Media* o desde un navegador web.

La aplicación *Seagate Media* le proporciona acceso a los archivos multimedia tanto en el dispositivo *Seagate Wireless Plus* como en el dispositivo móvil. Por ejemplo, puede reproducir los vídeos y la música almacenados en su smartphone o en su tableta directamente desde la aplicación.

Nota: En un navegador web, el acceso a algunas funciones y su ejecución pueden realizarse de forma diferente. Las secciones en las que se describen funciones específicas de los navegadores están claramente indicadas.

Búsqueda de archivos

Si tiene una gran cantidad de archivos almacenados en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, puede utilizar la herramienta de búsqueda (situada en la parte superior de todas las vistas) para encontrar un archivo específico.

1. Pulse el icono de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla.
2. En el cuadro de búsqueda, introduzca el nombre del archivo, completo o en parte, y pulse el botón Buscar.

Reproducción de vídeos

Siga estos pasos para reproducir vídeos que haya copiado en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

1. Abra la aplicación *Seagate Media* o dirija un navegador web al dispositivo *Seagate Wireless Plus*.
2. En la lista desplegable situada en la parte superior de la aplicación, seleccione la opción **Vídeos** para visualizarlos en el dispositivo.
3. Pulse el vídeo que desea reproducir. Mientras se esté reproduciendo el vídeo, puede volver a pulsar la pantalla para visualizar los botones de pausa, avance rápido o retroceso.

   Consejo: Cuando pone en pausa una película, la aplicación le coloca un marcador automáticamente. Cuando retome la película, seguirá viéndola automáticamente desde el punto en el que la detuvo.

   Es posible que el reproductor multimedia del dispositivo solo pueda reproducir ciertos formatos de vídeo. La causa de que no se reproduzca un vídeo que ha copiado en el dispositivo *Seagate Wireless Plus* podría ser que su formato no sea compatible con el reproductor. En la tienda de aplicaciones, puede obtener un reproductor de otro fabricante que le permitirá reproducir el vídeo en su dispositivo.

Para detener la reproducción de un vídeo, pulse el botón **Atrás** en el dispositivo o cierre el reproductor multimedia.

Para reproducir varios vídeos, pulse el botón Opciones, situado en la parte superior derecha de la pantalla (en dispositivos Android o en dispositivos Apple) y, a continuación, pulse en cada uno de los vídeos que desee visualizar para activar la casilla de verificación situada junto a ellos; seguidamente, pulse el botón Reproducir , situado en la parte izquierda de la pantalla.

Para reproducir todos los vídeos, seleccione el botón Opciones (o), a continuación, el botón Seleccionar todo y, por último, el botón Reproducir .

Solo en el navegador: Quizás necesite seleccionar un reproductor multimedia para reproducir el vídeo. Dependiendo del tamaño del vídeo que desee reproducir, algunos navegadores descargan el vídeo entero para poder reproducirlo. Una película completa puede tardar varios minutos en cargarse.

Visualización de fotos

1. En la lista desplegable situada en la parte superior de la aplicación, seleccione la opción **Fotos** para visualizarlas en el dispositivo.

   Para ver una o más fotos

   - Para ver una foto, selecciónela. Desplácese hacia delante o hacia atrás para que se muestre la foto siguiente o la anterior.
     Consejo: Puede acercar el zoom en la miniatura de la foto.
   - Para ver varias fotos, pulse el botón Opciones (o), seleccione las fotos que desee ver y, a continuación, seleccione el botón Reproducir . Las fotos se mostrarán como un carrusel de imágenes.
   - Para visualizar todas las fotos, seleccione el botón Opciones (o), a continuación, el botón Seleccionar todo y, por último, el botón Reproducir .

   Para ver un carrusel

   - Para iniciar un carrusel, pulse el botón **Carrusel** cuando visualice una foto para que se muestren las opciones del carrusel. Puede añadir efectos de transición, tiempo, bucle y reproducción aleatoria, así como música de fondo para el carrusel de imágenes. Cuando haya terminado, pulse la opción **Iniciar carrusel**.
   - Para poner en pausa un carrusel de imágenes, pulse la pantalla y, a continuación, pulse el botón de pausa .

   Para detener la reproducción de un carrusel de imágenes

   - Desde un navegador: Pulse la pantalla y, a continuación, pulse el botón **Listo**, situado en la esquina superior izquierda.
   - Utilizando la aplicación: Cierre la imagen actual o haga clic en la flecha hacia atrás o el botón de inicio del dispositivo.

Reproducción de música

En la lista desplegable situada en la parte superior de la aplicación, seleccione la opción **Música** para visualizar las canciones en el dispositivo.

- Para reproducir una canción, seleccione el archivo de música correspondiente.
- Para reproducir varias canciones, pulse el botón Opciones (o), seleccione las canciones que desea reproducir y, a continuación, seleccione el botón Reproducir .
- Para reproducir todas las canciones, seleccione el botón Opciones (o), a continuación, el botón Seleccionar todo y, por último, el botón Reproducir .
- Para reproducir el contenido de una lista de reproducción, pulse el botón **Listas de reproducción** y seleccione una lista.
- Para reproducir las canciones en orden alfabético, pulse el botón **Canciones**.
- Para reproducir las canciones por el nombre del artista, pulse el botón **Artistas**.
- Para que se muestren los títulos y el material gráfico de todos los álbumes del dispositivo *Seagate Wireless Plus,* pulse el botón **Álbumes**. Pulse el álbum para visualizar la lista de las canciones incluidas en él.
- Para que se muestren las canciones pertenecientes a un género musical en particular, pulse el botón **Géneros** y, a continuación, pulse uno de los géneros musicales de la lista.
- Para localizar una lista de reproducción, canción, artista, álbum o género específicos, seleccione el botón correspondiente en la parte inferior de la pantalla, pulse el cuadro de búsqueda y, a continuación, escriba el nombre, completo o en parte, del elemento que esté buscando.

  Por ejemplo, para buscar una canción específica, pulse el botón **Canciones** y, a continuación, escriba el título de la canción, completo o en parte, en el cuadro de búsqueda.
- Para reproducir música de fondo, cierre la aplicación *Seagate Media* y utilice otras aplicaciones del dispositivo. La música seguirá reproduciéndose.

Para controlar la canción que se está reproduciendo actualmente

1. Pulse el icono Reproducción en curso para visualizar los controles correspondientes a la canción que se está reproduciendo.
   - Para pausar la canción que se está reproduciendo, pulse el botón .
   - Para pasar a la siguiente canción de la selección, pulse el botón .
   - Para regresar a la canción anterior de la selección, pulse el botón .
   - Para desplazarse hacia delante o hacia atrás en la canción que se está reproduciendo, arrastre la barra situada en la parte superior de la pantalla Reproducción en curso.

- Para repetir en bucle la canción que se está reproduciendo, pulse el botón .
- Para reproducir las canciones de la selección en orden aleatorio, pulse el botón .
- Para ajustar el volumen, arrastre el control deslizante del volumen situado en la parte inferior de la pantalla Reproducción en curso.

Visualización de documentos

1. En la lista desplegable situada en la parte superior de la aplicación, seleccione la opción **Documentos** para visualizar los archivos de documentos en el dispositivo.
2. Pulse (en la aplicación) o haga clic (en el navegador) en el documento que desea ver.

   No todos los documentos pueden verse en todos los dispositivos. Consulte la documentación del dispositivo para ver una lista de los tipos de documentos admitidos.

Visualización del contenido de las carpetas

La opción **Vista en carpetas** ofrece otra forma de visualizar el contenido almacenado en el dispositivo *Seagate Wireless Plus* y muestra los archivos y las carpetas en su estructura original en el ordenador. Si prefiere acceder a sus archivos desde esta vista, dispone de los mismos controles para la reproducción.

1. En la lista desplegable situada en la parte superior de la aplicación, seleccione uno de los dispositivos que aparecen bajo **Carpetas y archivos** para visualizar su contenido en una vista de carpetas.

Descarga de contenido en el dispositivo multimedia o el ordenador

Además de reproducir el contenido desde el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, puede copiar archivos del dispositivo *Seagate Wireless Plus* al dispositivo multimedia o al ordenador. El límite del número de archivos que se puede descargar depende únicamente del espacio de almacenamiento disponible en el dispositivo multimedia o en el ordenador.

Para descargar archivos:

1. Localice el archivo o archivos que desea descargar en una de las vistas multimedia (Vídeos, Fotos, Música o Documentos).
2. Pulse el botón Opciones (o) y, a continuación, seleccione uno por uno los archivos que desea descargar o pulse el botón Seleccionar todo para escoger todos los archivos de la vista actual.
3. Pulse el icono de descarga .

   Los archivos comienzan a descargarse en el dispositivo. Para detener la descarga de un archivo, seleccione la X en el icono de un archivo que se esté descargando.

Carga inalámbrica de contenido desde un ordenador en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*

Si dispone de archivos en su ordenador que desea cargar en el dispositivo *Seagate Wireless Plus* sin que este se encuentre conectado físicamente al ordenador, proceda como sigue:

1. En la lista desplegable situada en la parte superior de la aplicación, seleccione el dispositivo que aparece bajo **Carpetas y archivos** que contenga los archivos que desea cargar en el dispositivo.
2. Desplácese hasta el directorio en el que se encuentran ubicados los archivos.
3. Pulse el botón Opciones (o) y, a continuación, seleccione uno por uno los archivos que desea cargar o pulse el botón Seleccionar todo para escoger todos los archivos de la vista actual.
4. Pulse el icono de carga para empezar a cargar los archivos desde el ordenador hasta el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

   Una vez cargados, los archivos se añaden a la pantalla Vídeos, Fotos, Música o Documentos de la aplicación *Seagate Media*, en función del tipo de archivo.

Sincronización de los archivos con Seagate Media Sync

Si no ha instalado el software Seagate Media Sync, revise la sección “Instalación de Seagate Media Sync” en la página 10.

Copia y sincronización de archivos usando un ordenador Mac

1. Conecte el cable y el adaptador USB 3.0 al dispositivo *Seagate Wireless Plus* y al ordenador.

   Compruebe que el dispositivo aparece en el panel izquierdo de la ventana *Seagate Media Sync*. Si se encuentran conectados varios dispositivos al ordenador, seleccione el que desea sincronizar. Cada dispositivo cuenta con su propia configuración.
2. En el panel de la derecha de la ventana de la aplicación, seleccione un plan de sincronización: Sincronización simple de iPad, Sincronización simple o Sincronización personalizada.
3. Seleccione la opción Incluir mis carpetas Películas, Música e Imágenes para utilizar las carpetas multimedia predeterminadas del Mac como las carpetas de origen.
4. Para incluir otros archivos y carpetas de su ordenador, haga clic en el botón + y, a continuación, desplácese a las carpetas multimedia de origen.
5. Para sincronizar archivos que solo se pueden abrir con determinados dispositivos de Apple, seleccione el dispositivo en la lista **Sincronizar archivos para:**.
6. Seleccione una o varias casillas junto a **Incluir:** para filtrar los archivos que se van a sincronizar. Todas las casillas seleccionadas se incluyen en la sincronización.

7. Haga clic en **Sincronizar ahora** o seleccione la opción **Sincronización automática** si desea sincronizar automáticamente los archivos multimedia cuando el ordenador se encuentre conectado a *Seagate Wireless Plus*.

   La función Sincronización automática realiza un seguimiento continuo de los cambios en los archivos de las carpetas sincronizadas y sincroniza automáticamente las versiones revisadas sobrescribiendo las versiones anteriores con las más recientes. La función Sincronización automática solo puede ejecutarse si se encuentra conectada una unidad externa.

   La sincronización automática se encuentra desactivada de manera predeterminada. Si desea que la unidad se sincronice automáticamente mientras está conectada, puede activar la función Sincronización automática.

Copia y sincronización de archivos usando un ordenador Windows

1. Conecte el cable y el adaptador USB 3.0 al dispositivo *Seagate Wireless Plus* y al ordenador.
2. Inicie *Seagate Media Sync*. Compruebe que la unidad *Seagate Wireless Plus* aparece en la ventana Mis dispositivos.
3. Haga clic en el icono Sincronizar ahora para el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

   Existen tres métodos diferentes para copiar los archivos en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, descritos a continuación. Seleccione el método que mejor se ajuste a sus necesidades.

Sincronización simple de iPad

Haga clic en **Sincronización simple de iPad** para sincronizar automáticamente solo los archivos multimedia que un dispositivo iPad puede reproducir o visualizar. Haga clic en **Aceptar** en la pantalla de confirmación para completar la tarea de sincronización. Si desea realizar cambios en el plan una vez que se haya configurado, seleccione **Editar la configuración de sincronización** en la pantalla de Media Sync.

Sincronización simple

Haga clic en **Sincronización simple** para sincronizar automáticamente las carpetas multimedia del ordenador (Mis documentos, Personal) con una unidad externa. Haga clic en **Aceptar** en la pantalla de confirmación para completar la tarea de sincronización. Si desea realizar cambios en el plan una vez que se haya configurado, seleccione **Editar la configuración de sincronización** en la pantalla de Media Sync.

Sincronización personalizada

Utilice la **Sincronización personalizada** para seleccionar manualmente las carpetas y los tipos de archivos multimedia que desea sincronizar entre el ordenador y una unidad externa.

1. En la ventana Media Sync, haga clic en **Sincronización personalizada**.

   Se abrirá la ventana de selección de carpetas.
2. Seleccione las carpetas del ordenador que desea sincronizar con la unidad externa.
3. Haga clic en **Siguiente** para ir a la ventana Tipos de archivo.

4. Para sincronizar solo los archivos que se pueden abrir en dispositivos Apple o Android específicos, haga clic en el menú situado debajo de **Sincronizar archivos para** y, a continuación, seleccione el dispositivo (o dispositivos) en la lista. Alternativamente, puede mantener el menú configurado para **todos los dispositivos digitales** para sincronizar todos los archivos que se identifiquen como películas, música o imágenes con cualquier dispositivo. Los tipos de archivo cambian en función del dispositivo que seleccione.
5. Seleccione una o más casillas de tipo de medios para filtrar el contenido que se va a sincronizar. Por ejemplo, seleccione Música y Vídeos y deje sin seleccionar Fotos y Documentos si solo desea sincronizar archivos de vídeos y música.
6. Haga clic en **Finalizar**.

   Regrese a la ventana Seagate Media Sync si desea cambiar el plan una vez que se haya configurado.

Administración de las unidades conectadas

La ventana **Mis dispositivos** proporciona un punto central desde el cual puede gestionar las unidades conectadas. Puede utilizar la aplicación *Seagate Media Sync* con cualquier unidad eSATA, FireWire o USB con formato NTFS o FAT32.

Nota: Todas las unidades externas USB con formato NTFS y FAT32 se detectan automáticamente y se indican en la ventana Mis unidades. Es posible que el software tarde unos segundos en detectar la unidad. Si no aparece su unidad, asegúrese de que se encuentra correctamente conectada y encendida.

Haga clic en la unidad para visualizar una ventana emergente en la que se muestra información relativa a la cantidad de espacio libre en ella, así como a la cantidad de espacio utilizado por las imágenes, las películas y los documentos.

Haga clic en el icono Configuración para visualizar las opciones que permiten probar la unidad, controlar sus indicadores luminosos de actividad y la configuración de energía, registrar el producto y actualizar el software. También puede seleccionar si desea mostrar los mensajes emergentes de Seagate Advisor (promociones especiales, consejos y sugerencias) en la bandeja del sistema.

Haga clic en el icono Información de la unidad para que se muestre su número de serie, la versión del firmware y el sistema de archivos que utiliza.

4. Administración del dispositivo *Seagate Wireless Plus*

Después de configurar el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, podrá ajustar la configuración, actualizar el software (si hay actualizaciones disponibles), crear una contraseña, etc.

A continuación se incluye una lista de los temas tratados en este capítulo. Haga clic en los enlaces para acceder a la información:

- *"Restauración del dispositivo Seagate Wireless Plus"*
- *"Reinicio del dispositivo Seagate Wireless Plus"*
- *"Apagado del dispositivo Seagate Wireless Plus"*
- *"Restauración de Seagate Wireless Plus a su configuración original"*
- *"Desconexión de la red de Seagate Wireless Plus"*
- *"Cambio del nombre del dispositivo Seagate Wireless Plus"*
- *"Desconexión de la red de Seagate Wireless Plus"*
- *"Eliminación de contenido del dispositivo Seagate Wireless Plus"*

Restauración del dispositivo *Seagate Wireless Plus*

Si el dispositivo *Seagate Wireless Plus* no funciona como esperaba, pruebe a restaurarlo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 15 segundos. Se apagarán todos los indicadores LED y, a continuación, se apagará y se reiniciará el dispositivo.

Reinicio del dispositivo *Seagate Wireless Plus*

Si experimenta algún problema menor con el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, siga estos pasos para reiniciarlo.

Nota: Al reiniciar el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, no se elimina ninguna configuración de usuario ni se borra ningún contenido.

Para apagar y reiniciar el dispositivo *Seagate Wireless Plus*

1. Asegúrese de que nadie esté viendo vídeos o fotos, escuchando música ni trabajando con algún otro archivo almacenado en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.
2. Abra la aplicación *Seagate Media* o conéctese al dispositivo *Seagate Wireless Plus* desde un navegador.

3. Seleccione **Configuración**, a continuación **Sistema** y, finalmente, **Reiniciar Seagate Wireless**.

   El dispositivo *Seagate Wireless Plus* se apaga y se reinicia de manera segura. Cuando esté completamente encendido y se encuentre retransmitiendo de forma inalámbrica, aparecerá en la lista de redes inalámbricas de su dispositivo. Tendrá que volver a conectarse al dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Consulte la sección “Paso 4: Conexión a Seagate Wireless Plus” en la página 7.

Apagado del dispositivo *Seagate Wireless Plus*

Puede apagar el dispositivo *Seagate Wireless Plus* de dos formas: pulsando el botón de encendido o desde la pantalla Configuración de Seagate Media. Cuando se apaga el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, deja de transmitir de forma inalámbrica.

Para apagar el dispositivo *Seagate Wireless Plus* desde la aplicación o el navegador

1. En la aplicación *Seagate Media*, o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración** y, a continuación, **Sistema**.
2. Seleccione **Apagar Seagate Wireless**.

Restauración de *Seagate Wireless Plus* a su configuración original

Cuando se restaura el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, este regresa a la configuración original de fábrica. Todos los archivos almacenados en el dispositivo *Seagate Wireless Plus* se conservan (no se eliminan archivos ni carpetas), pero el resto de configuraciones, como el nombre y la contraseña de *Seagate Wireless Plus*, se eliminan. Es probable que tenga que realizar esta tarea si olvida su contraseña. También se restaura la configuración original si pulsa el botón de valores predeterminados de fábrica, situado en la parte inferior del dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

Para restaurar el dispositivo *Seagate Wireless Plus*

1. Asegúrese de que nadie esté viendo vídeos o fotos, escuchando música ni trabajando con algún otro archivo almacenado en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.
2. En la aplicación *Seagate Media*, o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración** y, a continuación, **Sistema**.
3. Seleccione **Restablecer a valores predeterminados de fábrica**.

   O bien

4. Con un clip, pulse y suelte el botón de valores predeterminados de fábrica. Este botón se encuentra situado en la parte inferior del dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

El nombre del dispositivo *Seagate Wireless Plus* cambia a "*Seagate Wireless Plus*" y se borran todas las contraseñas que haya configurado. Consulte las secciones "Cambio del nombre del dispositivo Seagate Wireless Plus" en la página 20 o "Establecimiento de una contraseña" en la página 20 para restablecer estas preferencias.

Tendrá que volver a conectarse a *Seagate Wireless Plus*. Consulte la sección "Paso 4: Conexión a Seagate Wireless Plus" en la página 7.

Cambio del nombre del dispositivo *Seagate Wireless Plus*

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* se denomina *Seagate Wireless xxx*, donde *xxx* representa un identificador único del dispositivo. Este es el nombre de red que aparece en la lista de redes inalámbricas cuando selecciona conectarse al dispositivo *Seagate Wireless Plus* desde un dispositivo Wi-Fi. Este nombre también se conoce como el SSID (Id. de conjunto de servicios).

Puede cambiar este nombre si prefiere otro diferente. Siga estos pasos para cambiar el nombre de *Seagate Wireless Plus*.

1. En la aplicación *Seagate Media*, o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración** y, a continuación, **General**.
2. Seleccione **Editar nombre de Seagate Wireless**.
3. Escriba un nombre nuevo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

   Tendrá que volver a conectarse al dispositivo *Seagate Wireless Plus* después de cambiarle el nombre.

Desconexión de la red de *Seagate Wireless Plus*

1. Abra la lista de redes inalámbricas del dispositivo multimedia.
2. Elija una red inalámbrica que no sea *Seagate Wireless Plus*.

Establecimiento de una contraseña

Cree una contraseña si desea restringir el acceso a su dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Es posible que quiera establecer una contraseña si se encuentra en un entorno en el que no desea que nadie más se pueda conectar a su dispositivo *Seagate Wireless Plus*.
Al establecer una contraseña, se activa la seguridad WPA, que protege sus transmisiones inalámbricas con el dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Para no tener que introducir una contraseña después de crearla, seleccione Desactivar contraseña y, a continuación, introduzca la contraseña actual.

1. En la aplicación *Seagate Media*, o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración** y, a continuación, **Red**.
2. Seleccione **Activar contraseña**.

3. Escriba una contraseña y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

   La contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres. Se aceptan todos los caracteres ASCII. La mayoría de estos caracteres se encuentran en el teclado de su dispositivo.

4. Escriba la contraseña una vez más para confirmar el cambio y haga clic en **Aceptar**.

Cambio del idioma de la aplicación *Seagate Media*

La aplicación *Seagate Media* es compatible con varios idiomas diferentes. Puede cambiar el idioma de la aplicación desde la pantalla Configuración.

Nota: Al hacerlo, solamente cambiará el idioma de la aplicación *Seagate Media*. El cambio no afecta al idioma del dispositivo multimedia que está utilizando.

1. En la aplicación *Seagate Media*, o si está utilizando un navegador, seleccione **Configuración** y, a continuación, **General**.
2. Seleccione **Idioma** y, a continuación, escoja el idioma que desee.

Desconexión del dispositivo *Seagate Wireless Plus* del ordenador

Para no perder datos ni dañar archivos, siga estas instrucciones para desconectar el dispositivo *Seagate Wireless Plus* del ordenador de forma segura:

1. Compruebe que no hay archivos abiertos en *Seagate Wireless Plus*, ni copiándose o guardándose en el dispositivo.
2. Dependiendo del sistema operativo que utilice, extraiga de forma segura la unidad del ordenador:
   - En Mac OS, arrastre el icono del dispositivo *Seagate Wireless Plus* del escritorio a la papelera.
   - En Windows, haga clic en el icono **Quitar hardware de forma segura**. Los sistemas operativos Windows muestran la unidad como un dispositivo de almacenamiento masivo USB.
3. Espere a que los indicadores luminosos del adaptador USB 3.0 se apaguen.
4. Cuando se hayan apagado, podrá desconectar con seguridad el dispositivo *Seagate Wireless Plus* del ordenador.

Eliminación de contenido del dispositivo *Seagate Wireless Plus*

Para eliminar contenido del dispositivo *Seagate Wireless Plus*, conéctelo al ordenador mediante un cable y un adaptador USB 3.0. Examine las carpetas de la unidad y, seguidamente, elimine los archivos.

5. Descripción general del dispositivo *Seagate Wireless Plus*

En este capítulo se ofrece una descripción general del dispositivo *Seagate Wireless Plus* (encendido del dispositivo, carga, descripción de los indicadores LED, etc.).

Descripción de los componentes de *Seagate Wireless Plus*

En esta sección se identifican las diferentes partes que componen el dispositivo *Seagate Wireless Plus* y se proporciona información para ayudarle a mantener el dispositivo cargado y listo para reproducir su biblioteca multimedia en el dispositivo utilizado para ver/escuchar archivos.

- **Botón de encendido:** Púlselo para encender el dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Vuelva a pulsarlo para apagar el dispositivo.
- **Indicador LED de Wi-Fi:** Indica el estado de transmisión inalámbrica del dispositivo *Seagate Wireless Plus*.
  - Parpadeo en verde: El dispositivo *Seagate Wireless Plus* se está iniciando.
  - Verde fijo: El dispositivo *Seagate Wireless Plus* dispone de conexión Wi-Fi.
  - Azul: El dispositivo *Seagate Wireless Plus* está retransmitiendo.
- **Indicador LED de encendido:**
  - Verde fijo: Completamente cargado.
  - Ámbar: Cargando.
  - Rojo: Nivel bajo de la batería; necesita carga. Consulte la sección “Carga de la batería” en la página 23.
- **Conector USM™ (Módulo de almacenamiento universal, Universal Storage Module) SATA:** Conecta el dispositivo *Seagate Wireless Plus* al adaptador/cable USB 3.0 suministrado y al ordenador.
- **Conector de alimentación de CC:** Conecta el dispositivo *Seagate Wireless Plus* al cable USB para alimentación de CC.
- **Botón de valores predeterminados de fábrica:** (Este botón está situado en la parte inferior del dispositivo *Seagate Wireless Plus).* Pulse y suelte este botón para restablecer el dispositivo *Seagate Wireless Plus* a su configuración original de fábrica. Durante este proceso no se pierden datos.
  Para obtener más información, consulte la sección “Restauración de Seagate Wireless Plus a su configuración original” en la página 19.

El indicador luminoso de actividad del adaptador USB 3.0 se enciende cuando el dispositivo *Seagate Wireless Plus* se encuentra conectado al ordenador con el cable USB 3.0 desconectable.

Nota: Cuando conecta el dispositivo *Seagate Wireless Plus* al ordenador, la conexión inalámbrica se deshabilita automáticamente.

- **Indicadores luminosos de actividad del cable del adaptador:**
  - **Blanco fijo:** La unidad *Seagate Wireless Plus* está conectada al ordenador y lista para su utilización.
  - **Parpadeo en blanco:** Actividad.
  - **Sin indicadores luminosos:** La unidad *Seagate Wireless Plus* se puede retirar del ordenador de forma segura, no está conectada o los indicadores luminosos se han deshabilitado mediante la aplicación correspondiente.

Carga de la batería

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* utiliza una batería de ión-litio recargable. Una batería completamente cargada proporciona hasta diez horas de reproducción continua. Sin embargo, la batería se descarga antes si se reproducen vídeos de alta resolución. Cuando el dispositivo está en estado de reposo, la batería conserva su carga durante un máximo de 25 horas. El dispositivo *Seagate Wireless Plus* entra en estado de reposo después de cinco minutos de inactividad.

Cuando el indicador LED de encendido se vuelve de color rojo, al dispositivo *Seagate Wireless Plus* le quedan unos 15-20 minutos de batería y debería cargarse en breve. La forma más rápida de cargar la batería consiste en conectar el dispositivo *Seagate Wireless Plus* a la toma de corriente usando el cable USB para alimentación de CC y el adaptador USB de pared incluidos. Son necesarias unas cuatro horas para cargar la batería.

Nota: Por motivos de seguridad, la unidad deja de cargarse después de cuatro horas.

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* también se carga cuando está conectado al ordenador, aunque a una velocidad menor.

El usuario no puede sustituir la batería de ión-litio que se encuentra en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*. La vida útil de las baterías recargables puede verse afectada por el número de ciclos de carga. Consulte este enlace para obtener más información sobre cómo reciclar y desechar la batería correctamente.

6. Resolución de problemas

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* es un dispositivo “Plug and Play”. No obstante, en determinadas circunstancias, el proceso de configuración y el uso del producto pueden necesitar una atención especial. A continuación, se proporciona una lista de consejos para la resolución de problemas, en caso de que surgiese alguno durante la configuración.

Problemas comunes y soluciones

Esta sección ofrece sugerencias para resolver problemas comunes.

Los archivos tardan unos minutos en aparecer en la aplicación *Seagate Media* o en el navegador web

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* realiza un único análisis de todo el contenido que copie en la unidad. Este proceso puede tardar unos minutos, si copia una gran cantidad de datos.

Si ha copiado contenido recientemente en la unidad *Seagate Wireless Plus* y no ve los archivos: pulse el icono Actualizar para actualizar los archivos incluidos en la aplicación *Seagate Media* o pulse el botón Actualizar para actualizar la página que esté visualizando en el navegador.

No me puedo conectar mediante conexión inalámbrica al dispositivo *Seagate Wireless Plus*

- Asegúrese de que el dispositivo *Seagate Wireless Plus* está desconectado del ordenador, se encuentra encendido y el indicador LED de Wi-Fi es de color azul o verde fijo. Si es de color verde fijo, indica que el dispositivo está listo para poder conectarse; si es de color azul, indica que el dispositivo está retransmitiendo.

  Consejo: El dispositivo *Seagate Wireless Plus* no transmite mientras esté conectado a un ordenador.

- Asegúrese de seleccionar **Seagate Wireless** en la lista de redes inalámbricas del dispositivo. Si abandona el campo de cobertura de la red inalámbrica del dispositivo *Seagate Wireless Plus*, su dispositivo se desconectará de la señal inalámbrica de *Seagate Wireless Plus*. El campo de cobertura de la red es de, aproximadamente, 45 metros. Si hay obstáculos, como paredes, entre el dispositivo y *Seagate Wireless Plus*, la intensidad de la señal puede verse afectada. En este caso, tendrá que volver a conectarse a la red.

- Si sabe que el dispositivo *Seagate Wireless Plus* está transmitiendo, pero no se puede conectar a él, es posible que haya demasiados dispositivos conectados a *Seagate Wireless Plus*. Puede conectar hasta ocho dispositivos a *Seagate Wireless Plus* simultáneamente; intente desconectar uno de los dispositivos restantes.

- Asegúrese de que el dispositivo *Seagate Wireless Plus* está encendido. Si *Seagate Wireless Plus* está apagado, deja de transmitir y se pierde la conexión inalámbrica del dispositivo. Para volver a conectarse, seleccione "*Seagate Wireless Plus*" en la lista de redes inalámbricas del dispositivo.
- Si está intentando realizar la reproducción desde un navegador, asegúrese de que la conexión inalámbrica del dispositivo está habilitada. Entre en cualquier dirección URL para acceder directamente a la página principal de *Seagate Wireless Plus*.
- Haga clic en el botón Actualizar del navegador.

No puedo reproducir una canción, un vídeo u otro archivo

- Asegúrese de que el dispositivo es compatible con el formato del archivo.

  Puede copiar cualquier archivo en la unidad *Seagate Wireless Plus*; sin embargo, el dispositivo en el que reproduce los archivos multimedia solo reproducirá o visualizará los formatos compatibles. El dispositivo *Seagate Wireless Plus* no transcodifica (convierte) los archivos que se copian en la unidad. Consulte las especificaciones del dispositivo para ver una lista completa de los tipos de archivos admitidos.

  Si desea convertir los archivos de vídeo a diferentes formatos para que puedan reproducirse en el dispositivo, deberá transcodificarlos antes de copiarlos en la unidad.

Acabo de copiar un archivo de vídeo adquirido en iTunes® en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, pero no se reproduce

Los vídeos adquiridos en iTunes están protegidos mediante DRM (Digital Rights Management, Gestión de derechos digitales). Para reproducir estos vídeos, debe sincronizar su iPad/iPhone/iPod touch con su cuenta de iTunes, con el fin de reproducir los nuevos archivos desde el dispositivo *Seagate Wireless Plus*.

Cuando decida reproducir en la aplicación *Seagate Media* un vídeo adquirido en iTunes, se reproducirá desde el navegador Safari.

He vuelto a formatear por error la unidad para mi Mac

- El dispositivo *Seagate Wireless Plus* está diseñado para trabajar con los sistemas operativos Windows y Mac. Sin embargo, debe instalar el software Seagate Media (MacInstaller.dmg) para permitir la copia de archivos desde un Mac. Si ha vuelto a formatear la unidad por error, devuelva en primer lugar la unidad a su formato NTFS original y, a continuación, descárguese el software Seagate Media a través de este enlace en el sitio web de Seagate.
- Si está usando Time Machine®, no deje que el programa utilice la unidad *Seagate Wireless Plus* para la realización de copias de seguridad. Time Machine intentará reformatear la unidad *Seagate Wireless Plus*.

No puedo conectarme a *Seagate Wireless Plus* desde mi smartphone

Asegúrese de que ha seleccionado "*Seagate Wireless Plus*" en la lista de redes inalámbricas. Para obtener más información, consulte la sección "Conexión a Seagate Wireless Plus desde un smartphone" en la página 8.

Mi ordenador no se conecta a *Seagate Wireless Plus*

Asegúrese de que tiene habilitada la configuración inalámbrica y seleccione "*Seagate Wireless Plus*" en la lista de redes inalámbricas. Para obtener más información, consulte la sección "Conexión a Seagate Wireless Plus desde un navegador de un ordenador" en la página 9.

Parece que el dispositivo *Seagate Wireless Plus* se apaga solo

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* incluye una función de ahorro de energía, lo que significa que entra en modo de reposo transcurridos 5 minutos de inactividad. El dispositivo *Seagate Wireless Plus* regresa automáticamente al modo activo cada vez que alguien intenta acceder a él.

Sé que el dispositivo *Seagate Wireless Plus* está transmitiendo, pero no me puedo conectar

Tres o más dispositivos inalámbricos pueden reproducir archivos desde el dispositivo *Seagate Wireless Plus* simultáneamente. Para ver cuántos dispositivos se encuentran conectados al dispositivo *Seagate Wireless Plus*, abra la aplicación *Seagate Media* y pulse el icono Conectado .

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* pita cuando lo conecto al ordenador

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* va más lento cuando funciona con la batería. Conecte el dispositivo *Seagate Wireless Plus* a una toma de corriente mediante el cable USB para alimentación de CC y el adaptador USB de pared incluidos para cargar el dispositivo.

Las carátulas de los álbumes aparecen en los carruseles de fotos

El dispositivo *Seagate Wireless Plus* incluye imágenes con un tamaño superior a 50 kilobytes en su colección de fotos, de forma que las carátulas de los álbumes con un tamaño mayor aparecerán en los carruseles de fotos. Para evitar que las carátulas de los álbumes aparezcan en los carruseles, asegúrese de que su tamaño sea inferior a 50 kilobytes.

Búsqueda de ayuda adicional

Si no ha encontrado las respuestas a sus preguntas, acceda a este enlace del sitio web de Seagate y consulte los siguientes apartados:

- Vídeos de procedimientos
- Actualizaciones de firmware (cuando estén disponibles)
- Actualizaciones de software (cuando estén disponibles)
- Preguntas más frecuentes

Además de la información facilitada en esta guía, puede ver un vídeo que encontrará en el dispositivo *Seagate Wireless Plus*, donde se incluye una presentación referente a la configuración y al uso de su nuevo dispositivo *Seagate Wireless Plus*. Para ver el vídeo, conecte el dispositivo *Seagate Wireless Plus* al equipo y localice el vídeo introductorio titulado “Getting_Started_ES.mov”.